



< timetorelax

Sinds de oprichting van het bedrijf in het jaar 2000 is de naam CASADA synoniem geworden met hoogwaardige producten in de wellness- en fitnesssector.

Tegenwoordig zijn CASADA-apparaten wereldwijd verkrijgbaar. Continue ontwikkeling, onmiskenbaar design en een sterke focus op het verbeteren van de kwaliteit van leven zijn net zo kenmerkend voor CASADA-producten als betrouwbare en hoogwaardige kwaliteit.

Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt.

GEVAAR! Om het risico op elektrische schokken te verminderen:

Haal dit apparaat altijd onmiddellijk los van het stopcontact voordat u het schoonmaakt.

WAARSCHUWING! Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schok of letsel aan personen te voorkomen:

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het net. Koppel het apparaat los van het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voordat u onderdelen bevestigt of loskoppelt.
- Nauwlettend toezicht is vereist wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen of personen met een handicap.
- Gebruik deze apparatuur alleen voor het doel dat in deze handleiding wordt beschreven. Gebruik geen hulpapparatuur die niet door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Gebruik deze apparatuur nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als deze niet goed werkt, als deze is gevallen of beschadigd, of als de apparatuur in contact komt met water. Stuur het apparaat naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
- Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Bedien het apparaat nooit met geblokkeerde ventilatieopeningen. Houd ventilatieopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke
- Plaats geen voorwerpen in openingen of laat deze er niet in vallen.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Niet gebruiken op locaties waar aerosol (spray) producten worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- Om uit te schakelen, stelt u alle schakelaars in op de uit-positie en koppelt u het apparaat los van het stopcontact.

Gefeliciteerd!

Door de aanschaf van deze massagestoel heb je laten zien dat je je bewust bent van je gezondheid.


Om ervoor te zorgen dat u lang kunt profiteren van de voordelen van dit apparaat, vragen wij u de veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

Wij wensen u veel plezier met uw persoonlijke **Pollux**.

Inhoudsopgave


Beschrijving en functie	166
Naam en functie van de knoppen	168
Beeldscherm	174
De massagestoel verplaatsen	178
De voeding aansluiten	178
Preliminair	179
Veiligheidsinstructies	182
Technische gegevens	184
Problemen oplossen.....	185
Verzorging en onderhoud	186
Inbedrijfstelling	187
Special	188
EU-conformiteitsverklaring	192
Garantievoorwaarden	192
Notes	193

Beschrijving en functie

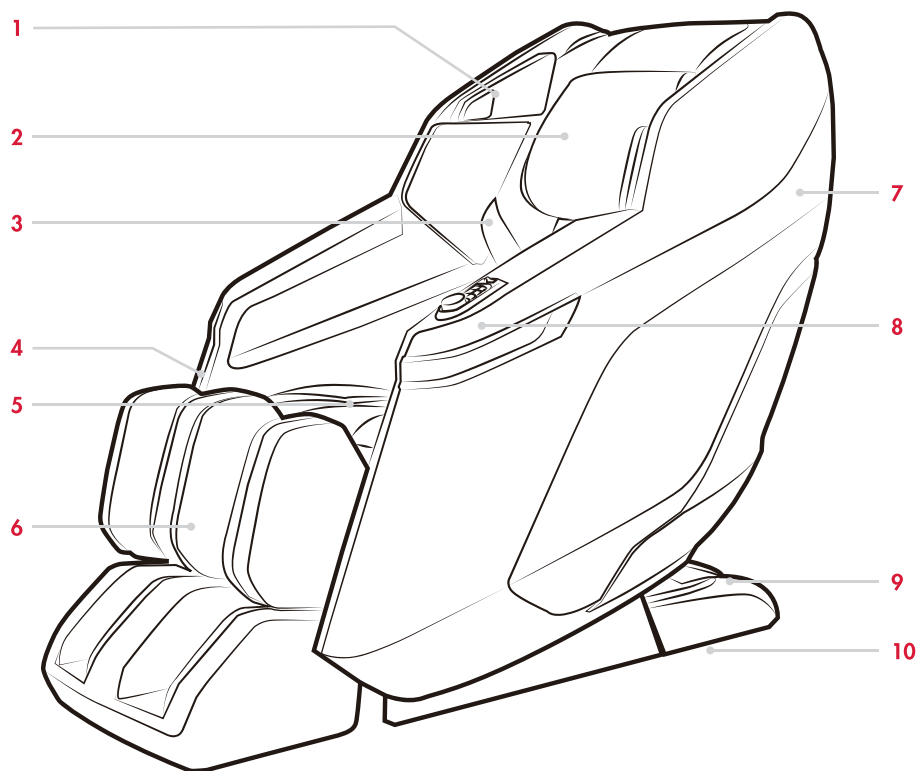

- | | | | |
|---|----------------------------|----|---------------------|
| 1 | Luidspreker | 6 | Beenmassage eenheid |
| 2 | Hoofdkussen | 7 | Achterkant |
| 3 | Rugkussen | 8 | Armleuning |
| 4 | Aansluitingspunt bediening | 9 | Contactaansluiting |
| 5 | Zitkussen | 10 | Caster |

Beschrijving en functie

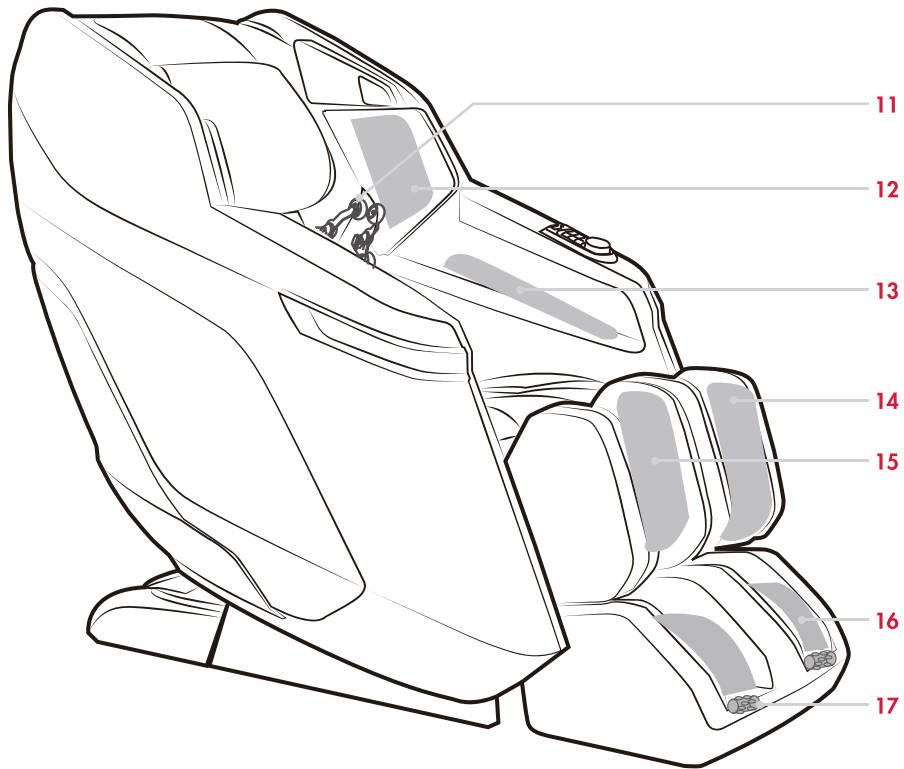

11 Massage mechanisme

12 Schouder massage airbags

13 Arm massage airbags

14 Kniewarmte


15 Beenmassage airbags

16 Voetmassage unit





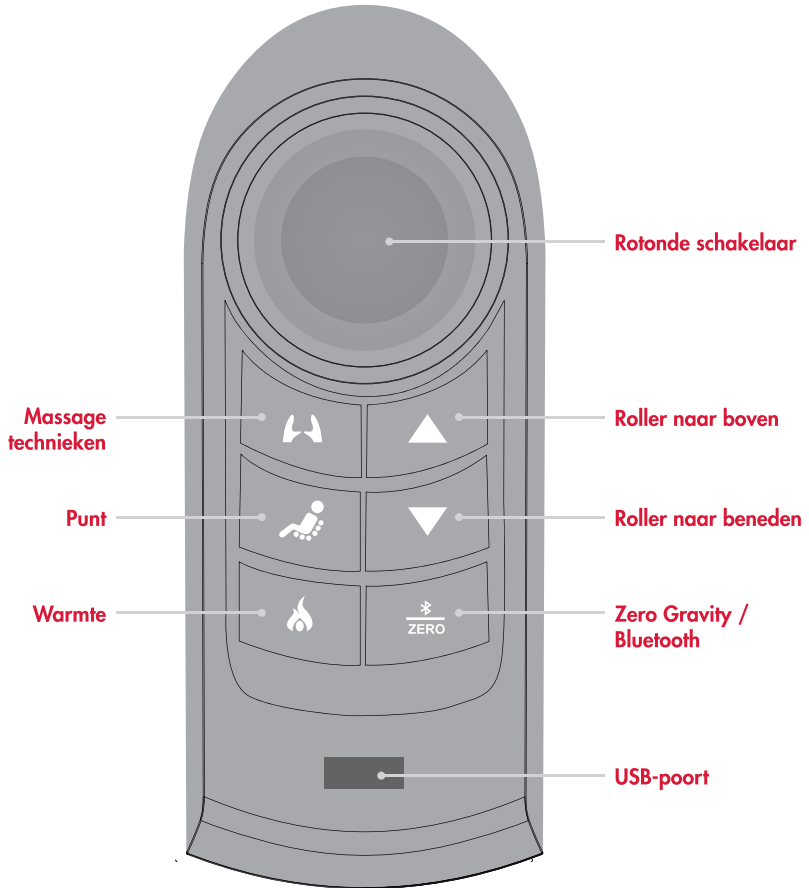


17 Voetrol

Naam en functie van de knoppen

ARMLEUNING SNELKNOPPEN




Naam en functie van de knoppen

INSTRUCTIES VOOR SNELKNOPPEN VAN DE ARMLEUNING	
	<p>AAN/ UIT-KNOP</p> <p>Lang indrukken gedurende 2 seconden om in / uit te schakelen, kort indrukken om auto programma in te schakelen. Draaischakelaar: draai deze schakelaar om de rugleuning omhoog / achterover te houden: draai met de klok mee om de rugleuning te verhogen, draai tegen de klok in om de rugleuning te verlagen.</p>
	<p>MASSAGE TECHNIEKEN</p> <p>Druk op deze knop om te navigeren tussen 5 massagetechnieken: Kneden, Kloppen, Shiatsu, Synchroon Kneden & Kloppen, Tikken.</p>
	<p>PUNTMASSAGE</p> <p>Druk in de modus Massagetechnieken op deze knop om de massage te concentreren op het huidige punt, druk nogmaals om de puntmassage te stoppen.</p>
	<p>WARMTE</p> <p>Druk op deze knop om de warmtefunctie in of uit te schakelen.</p>
	<p>ROL NAAR BOVEN</p> <p>Wanneer puntmassage werkt, houdt u deze knop ingedrukt om de rollen weer omhoog te bewegen.</p>
	<p>ROL NAAR BENEDEN</p> <p>Wanneer puntmassage werkt, houdt u deze knop ingedrukt om de rollen naar beneden te bewegen.</p>
	<p>GEEN ZWAARTEKRACHT/BLUETOOTH</p> <p>Druk op deze knop om zero gravity positiemassage in of uit te schakelen. Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie te deactiveren (standaardinstelling: aan).</p> <p>Houd deze knop nogmaals 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-functie te activeren.</p>
<p>NOTITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aan het begin van het automassageprogramma, wanneer de knop "Punt" op het bedieningspaneel van de arMLEUNING oplicht, kunt u Roller Up / Roller Downbutton ingedrukt houden om de rollen in de gewenste positie aan te passen. 2. Wanneer het massageprogramma afgelopen is, zullen de rugleuning en voetsmassagedeel niet terugkeren. 	







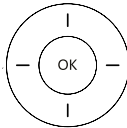


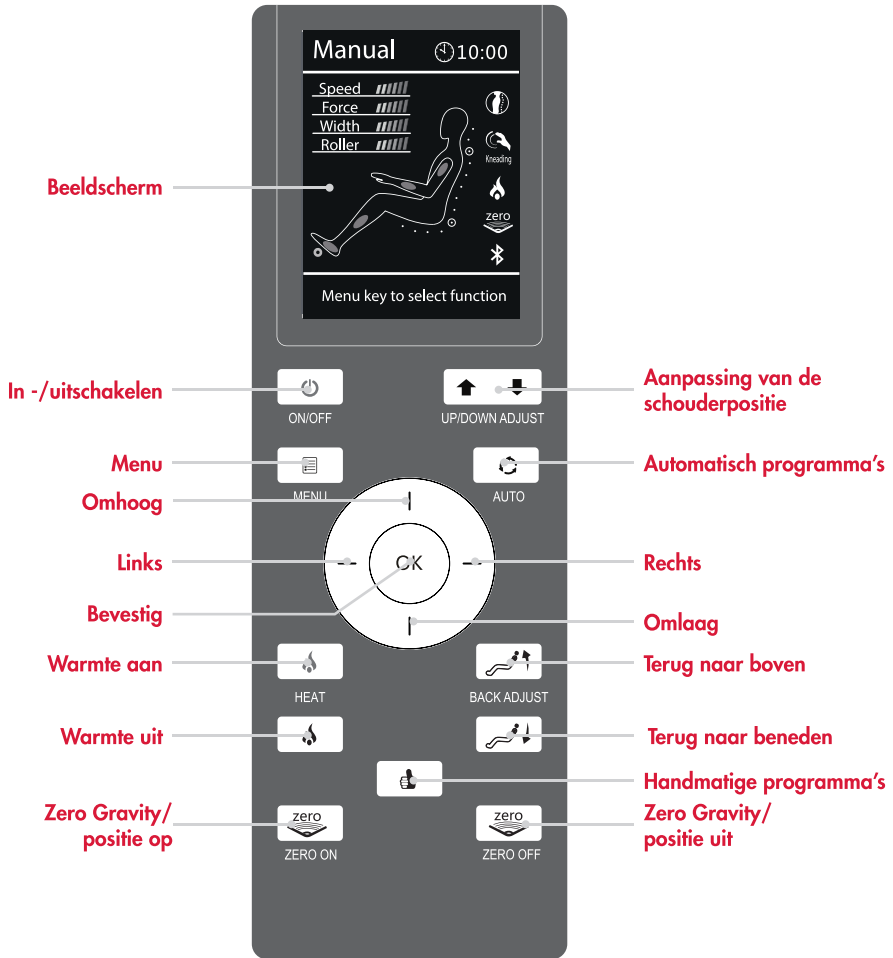
Naam en functie van de knoppen

BEDIENINGSPANEEL



Naam en functie van de knoppen

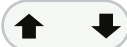INSTRUCTIES VOOR DE CONTROLLER

FUNCTIE	BEDIENINGS-KNOP	BESCHRIJVING
In-/uitschakelen		<p>Druk op deze knop om de controller in of uit te schakelen.</p> <p>< Druk op deze knop terwijl deze is aangesloten op aan /uit om het menuscherm weer te geven, het LCD-scherm is verlicht, gebruik de knoppen OMHOOG / OMLAAG / LINKS / RECHTS om door het scherm te navigeren, druk op OK om te selecteren.</p> <p>< Druk nogmaals op deze knop om het product uit te schakelen.</p>
Menu		<p>< Het autoprogramma, handmatig programma, airbag, warmte, roller en instellingenfunctie weergeven.</p> <p>(Raadpleeg het weergavemenu voor gedetailleerde informatie)</p>
Aanpassing van de schouderpositie		<p>Beweegt het mechanisme op en neer</p> <p>< Houd de knop Position UP/DOWN ADJUST ingedrukt om de rollen in de gewenste positie aan te passen in de handmatige massagemodus .</p> <p>< Terwijl bodyscanning werkt, gebruikt u deze twee knoppen om het mechanisme op / neer de schouderpositie enigszins aan te passen.</p>
Automatisch programma		<p>< Het menu voor de automatische modus weergeven. Druk op deze knop om te schakelen tussen 6 autoprogramma's genaamd Feature VIP, Wellness Massage, Seniors Joy, Neck & Shoulder, Sweet Dreams, Back/Spine volgens uw lichaamsstatus en tijdstip van de dag. Het actieve programma wordt boven aan het statusscherm weergegeven.</p> <p>(Raadpleeg het weergavemenu voor gedetailleerde informatie)</p>
Navigatie		<p>< Gebruik de pijlknoppen OMHOOG / OMLAAG / LINKS / RECHTS om door het scherm te navigeren, druk op OK om te selecteren.</p>
Warmte aan/uit	 	<p>< Druk op deze knop om de warmte in te schakelen, wordt het warmtepictogram op het scherm verlicht .</p> <p>< Nogmaals drukken om de warmte uit te schakelen, wordt het warmtepictogram donker op het scherm.</p>
Handmatig programma		<p>< Het menu van de handmatige modus weergeven, drukt u op de knop OMHOOG of OMLAAG om te navigeren tussen: Kneden, Kloppen, Tikken, Shiatsu en Sync massagetechnieken.</p> <p>(Raadpleeg het weergavemenu voor gedetailleerde informatie)</p>

Naam en functie van de knoppen

FUNCTIE	BEDIENINGS-KNOP	BESCHRIJVING
Back-up omhoog /omlaag		< Houd ingedrukt om de rugleuning omhoog te brengen, laat de knop los om te stoppen.
		< Houd ingedrukt om de rugleuning te laten zakken. Laat de knop los om te stoppen.
Zero Gravity aan en uit		< Druk op de Zero Gravity-knop om de stoel in de gewichtloze positie te plaatsen. Druk op de Zero Gravity off-knop om de stoel van de Zero Gravity-positie naar de vorige positie te verplaatsen.

TIPS

Tijdens het proces van Automatische of handmatige instelling keert het LCD-scherf na 10 seconden automatisch terug naar het startscherm als er geen bewerking in de controller is ingevoerd.

Startscherm met het handmatige programma dat wordt uitgevoerd	Startscherm met het automatische programma dat wordt uitgevoerd

- < Terwijl het toestel actief is, drukt u tweemaal op de MENU-knop om terug te keren naar het startscherm.
- < Druk op het startscherm op de knop VERWIJZIGINGEN van RECHTS om de airbagintensiteit aan te passen (werkt in het proces van zowel het automatische als het handmatige programma); druk op de knop OMHOOG van OMLAAG om van massage-intensiteit aan te passen (werkt alleen in het proces van handmatig programma)
- < Druk op van knop Auto om automatische massageprogramma's te selecteren.




- Demonteer dit product niet zelf om productschade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de controller komt of fouten te voorkomen.
- Knijp niet in kabel van de controller of het netsnoer.

Beeldscherm

Voet roller

Druk op ROLLER van MENU display, druk op de KNOP RECHTS en druk vervolgens op de knop OMHOOG of OMLAAG om de poort te vervangen door: voetrolsnelheid: niveau 1,2,3 of UIT (voetrol deactiveren). Druk op de knop OK om het gewenste snelheidsniveau in te voeren.

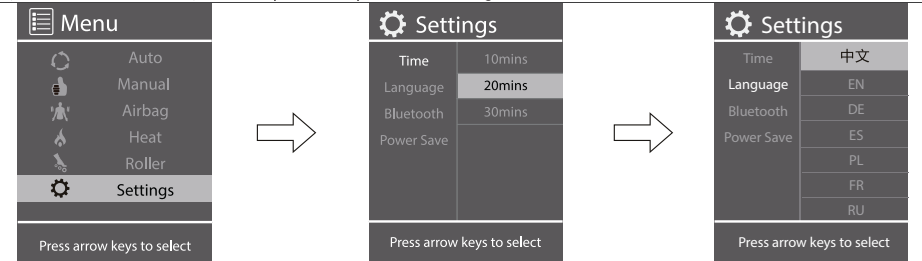

Instellingen

Druk op INSTELLINGEN in het MENU-display en druk vervolgens op de knop omhoog of omlaag om te navigeren tussen: TIJD, TAAL, BLUETOOTH en ENERGIEBESPARING.

Tijd

Druk op TIJD van INSTELLINGEN om de beschikbare timer weer te geven: 10 min., 20 min., 30 min. druk op de knop RECHTS en druk vervolgens op de knop OMHOOG of OMLAAG om te navigeren, druk op de knop OK om de gewenste timer in te voeren.

Taal

Druk op LANGUAGE vanuit SETTINGS om de beschikbare taal weer te geven: 中文, EN, DE, ES, PL, FR, RU en HU. Druk op de knop RECHTS en druk vervolgens op de knop OMHOOG of OMLAAG om te navigeren, druk op de knop OK om de gewenste taal in te voeren.



Bluetooth

Druk op BLUETOOTH vanaf het scherm INSTELLINGEN, druk op RECHTS en druk vervolgens op de knop OMHOOG of OMLAAG om Bluetooth in / uit te schakelen. Druk op de knop OK om de gewenste instelling in te voeren.

Energiebesparing

Druk op ENERGIEBESPARING via de weergave INSTELLINGEN, druk op RECHTS en druk vervolgens op de knop OMHOOG of OMLAAG om de energiebesparingsmodus in / uit te schakelen.


Druk op de knop OK om de gewenste instelling in te voeren. (In de energiebesparings- / uit-modus is de Bluetooth-functie niet beschikbaar) Schakel de energiebesparingsmodus uit om Bluetooth in te schakelen.

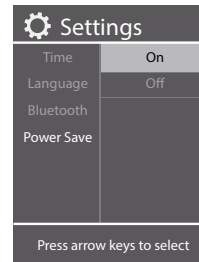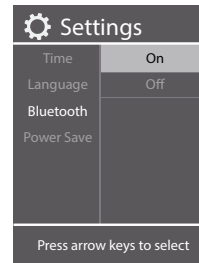

Beeldscherm

Auto Massage Programma

Geef het menu voor de automatische modus weer. Druk op deze knop om te schakelen tussen 6 automatische programma's met de naam Feature VIP, Wellness Massage, Seniors Joy, Neck & Shoulder, Sweet Dreams, Back & Spine op basis van hun lichaamsstatus en tijdstip van de dag. Het actieve programma wordt weergegeven bij de top van het statusscherm. (Zie onderstaande menuweergavefoto ter referentie)

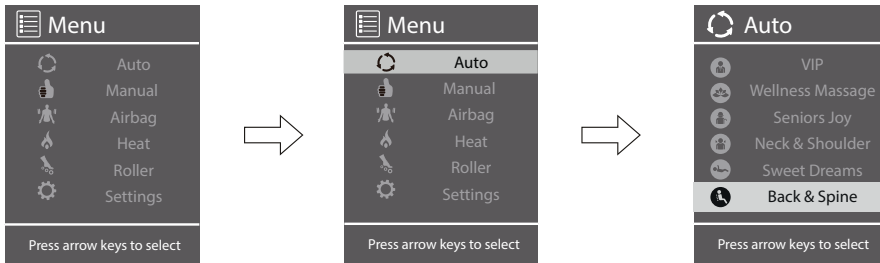

Vip

Een krachtige massage om lichaam en geest te ontspannen en op te frissen. De gespannen gebieden zorgen voor verlichting.

Wellness massage

Wellness Massage maakt gebruik van milde massagetechnieken om kracht, bewustzijn en harmonie op te bouwen in zowel de geest als het lichaam.

Senioren Joy

Een speciaal massageprogramma ontworpen voor de senioren. Het maakt gebruik van super zachte luchtdruk en shiatsu en langzaam kneden massagetechnieken om de meridianen te helpen ontspannen.

Nek & Schouder

Ontworpen voor de huisvrouwen, kantoormedewerkers en mensen met nek & schouderpijn of strakke spieren. Het helpt de slaap te verbeteren en duizeligheid en hoofdpijn te verlichten.

Zoete Dromen

Ontworpen voor het verbeteren van korte rustpauzes en slaapkwaliteit. Door gebruik te maken van een matige massagetechniek, levert dit programma een ontspannende massage over het hele lichaam. De massage-intensiteit varieert van medium tot zacht om het herstel van het lichaam te bevorderen.


Rug & Wervelkolom

Combinatie van diep tissue massage technieken; richt zich op spieren langs de wervelkolom, boven- en onderrug en lumbale.

Beeldscherm

Handmatig programma

Druk op MANUAL van MENU display, druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om te navigeren tussen: MODE, PART, WIDTH, SPEED en ZERO GRAVITY.

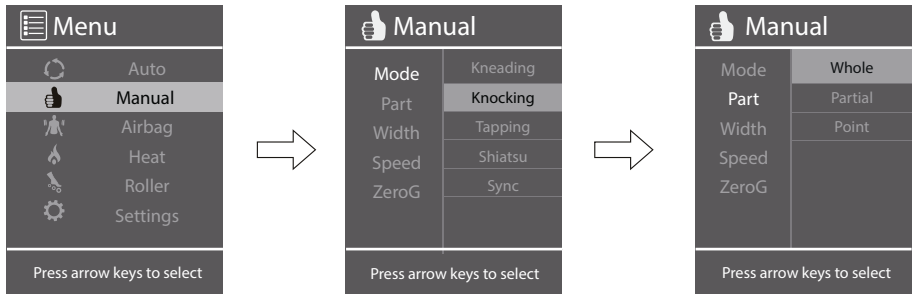


Massagemodus

Druk op MODE van HANDMATIG display, druk op de knop RECHTS en druk vervolgens op de knop OMHOOG of OMLAAG om te navigeren tussen: Kneden, Kloppen, Tikken, Shiatsu en Sync massagetechnieken. Druk op de knop OK om de gewenste instelling in te voeren. De geselecteerde modus wordt weergegeven op het startscherm.

Rugmechanisme Massage Deel

Druk op PART van MANUAL display, druk op de rechter knop en druk vervolgens op de knop Omhoog of Omlaag om te navigeren tussen: Hele, Gedeeltelijke en Punt massage. Druk op de knop OK om de gewenste instelling in te voeren.

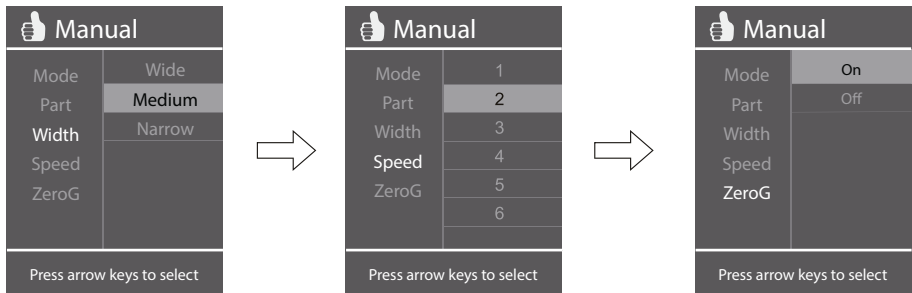

Rugmechanisme Massage Breedte

Druk op WIDTH van MANUAL display, druk op de knop RECHTS en druk vervolgens op de knop OMHOOG of OMLAAG om te navigeren tussen: Breed, Gemiddeld en Smal mechanisme rolbreedte. Druk op de knop OK om de gewenste instelling in te voeren. De geselecteerde breedte wordt weergegeven op het startscherm. (Niet instelbaar in handmatige modus-kneden / synchroniseren).


Mechanisme Massage Snelheid

Druk op SNELHEID van HANDMATIGE display, druk op de rechter knop en druk vervolgens op de knop OMHOOG of OMLAAG om te navigeren tussen: niveau 1,2,3,4,5,6 Mechanisme massagesnelheid. Druk op de knop OK om de door u gewenste snelheid in te voeren (niet instelbaar in Shiatsu-modus).

Beeldscherm

Zero Gravity Positie

Druk op ZeroG vanaf handmatig display, druk op de rechterknop en druk vervolgens op de knop Omhoog of Omlaag om Zero Gravity te activeren of te deactiveren. Druk op de knop OK om de gewenste instelling in te voeren.

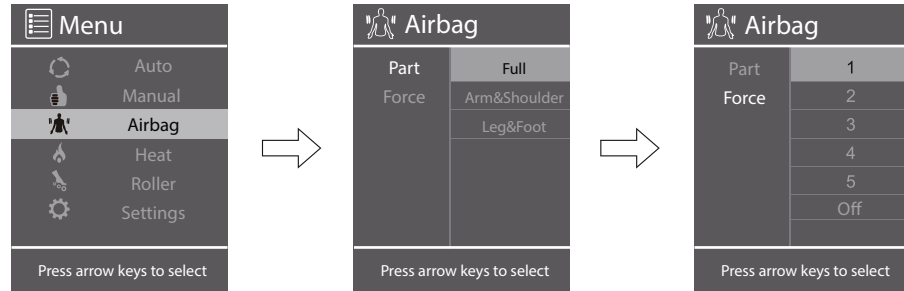


Airbags

Airbag: Druk op AIRBAG van menu display om de Airbag display te tonen, druk op RIGHT knop en druk vervolgens op up of down knop om te navigeren tussen: Part-Air drukgebied en Force-Air druk intensiteit, Druk op OK knop om de gewenste instelling in te voeren.


Deelluchtdrukgebied

Druk op PART van airbag display, - druk op rechte knop en druk vervolgens op omhoog of omlaag knop om te navigeren tussen: Full, Arm & Shoulder, Leg & Foot posities. Druk op de knop OK om de gewenste airbagpositie in te stellen.

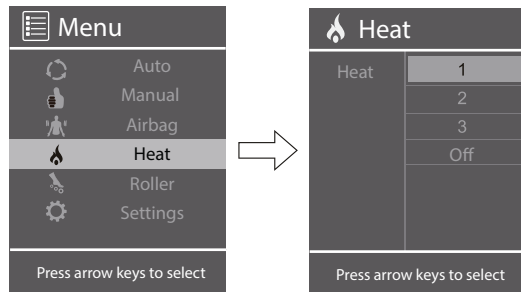

Kracht-luchtdruk intensiteit

Druk op de knop van Force, druk op de knop RECHTS en druk vervolgens op de knop OMHOOG of OMLAAG om te navigeren tussen: 1,2,3,4,5 luchtdrukintensiteit of uit (deactiveer de airbagfunctie). Druk op de knop OK om de gewenste airbaginstelling in te voeren.

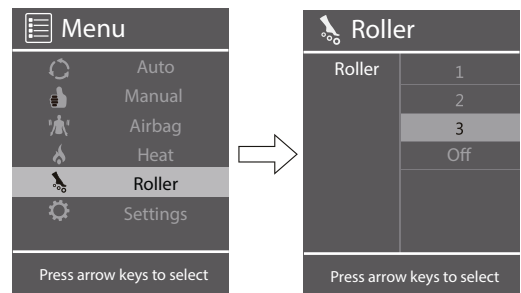


Hitte

Druk op HEAT van MENU display, druk op RECHTS en druk vervolgens op de up of down knop om te navigeren tussen: warmteniveau 1,2,3 of UIT (zet warmte uit). Druk op de knop OK om de gewenste warmte-instelling in te voeren.

De massagestoel verplaatsen

- Zet de rugleuning rechtop.
- Schakel de netschakelaar uit en koppel de netstekker los van het stopcontact.
- Duw de rugleuning met twee personen naar beneden en til de stoel aan de voorkant op door de houder aan de voorkant onderin de armleuning vast te pakken en rol de stoel op de wielen naar de gewenste locatie (zie schets).
- Rol de stoel op zijn wielen naar de gewenste locatie.

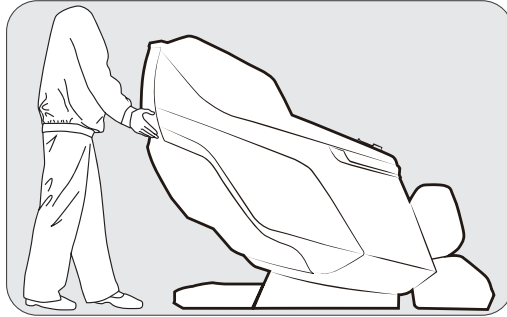

- Verplaats de stoel niet als er een persoon in zit.
- Til voor transport de stoel niet op bij de voetsteun of armleuning, houd het chassis vast en stabiliseer de rugleuning (laat 4 of meer personen de stoel vervoeren).

De voeding aansluiten

- Sluit dit apparaat aan op een goed geaard stopcontact.
- Activeer de hoofdschakelaar aan de achterkant van de massagestoel




- Controleer of er geen schade is aan het voedings snoer voordat u de massagestoel inschakelt.
- Controleer of de hoofdschakelaar is uitgeschakeld voordat u verbinding maakt met de voeding

- Sluit de voedingskabel aan op de voedingsconnectorpoort van het product in de voedingskast van het product. (Zie de afbeelding hieronder).



Preliminair

POWER DOOS

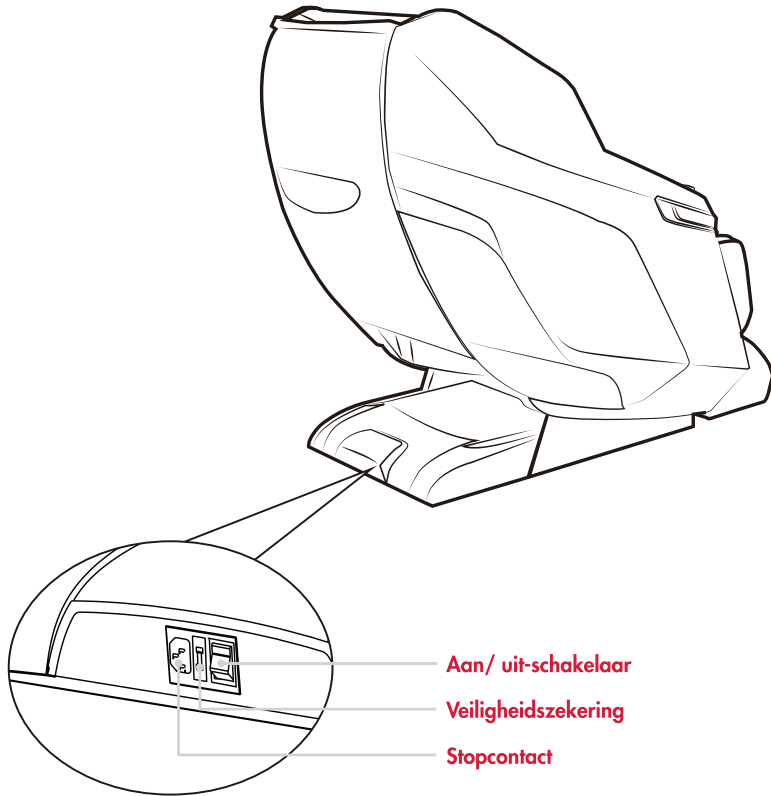


- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de stoel spelen of de elektriciteitskast aanraken.
- Haal de massagestoel altijd direct na gebruik uit het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of bliksemschichten.
- Schakel de aan/uit-schakelaar uit en koppel de massagestoel los van het stopcontact terwijl deze niet in gebruik is om te voorkomen dat kinderen de massagestoel per ongeluk inschakelen.
- Wanneer de stoel gedurende een lange periode niet in gebruik is, raden wij aan dat de stoel wordt afgedekt, het netsnoer wordt opgerold en dat het apparaat in een omgeving wordt geplaatst die vrij is van stof en vocht.

Preliminair

POSITIE & PLAATSING VOOR INSTALLATIE


Spelingen voor de massagestoel:

- Zorg ervoor dat er voldoende speling is voor de installatie: de stoel heeft 15 cm speling nodig voor het achterover leunen van de rugleuning en 20 cm vrije ruimte nodig voor het verlenen van de voetsteun en het naar voren schuiven van de stoel.
- Houd 1 meter afstand van de tv, radio of ander audio- / videoapparaat om signaalinterferentie te voorkomen.

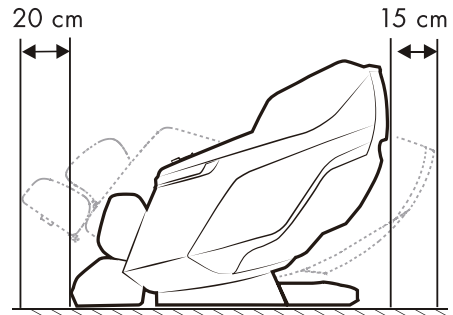



Vloerbescherming

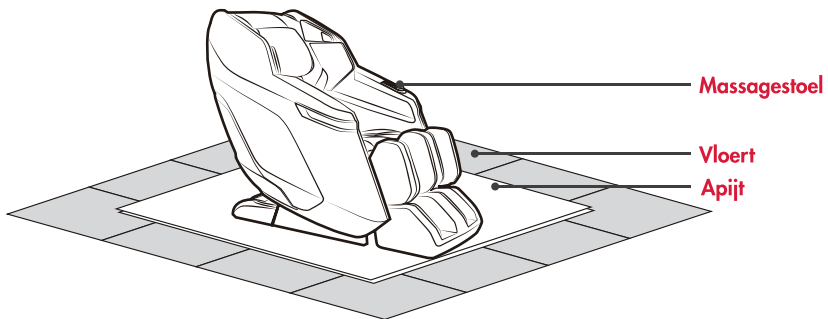
We raden aan om er een stuk tapijt of zachte mat onder te leggen om te voorkomen dat de vloer wordt beschadigd en het geluid van de stoel wordt gedempt.



Omgeving

	Vermijd het gebruik van de massagestoel in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, zoals in de buurt van zwembaden of badkamers, om ongelukken als gevolg van elektrische schokken te voorkomen.
	Om het risico op brand of schade aan de massagestoel te voorkomen, moet u deze uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.

Gronding


	Dit apparaat moet op de juiste manier geaard zijn. De stekker moet in een geschikte 3-draads geaarde wandcontactdoos worden gestoken die correct is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokale codes en voorschriften om het risico op elektrische schokken te verminderen.
---	---

Preliminair

MONTAGEPROCEDURE


Stap 1: Haal alle massagestoelunits uit de dozen

- Pak de dozen uit en haal alle naai- en andere accessoires uit de dozen.
- Controleer voordat u met de installatie begint of alle componenten zijn inbegrepen (controleer de paklijst zorgvuldig).

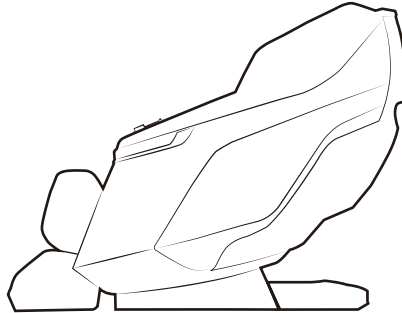

Stap 2: Installeer de controller

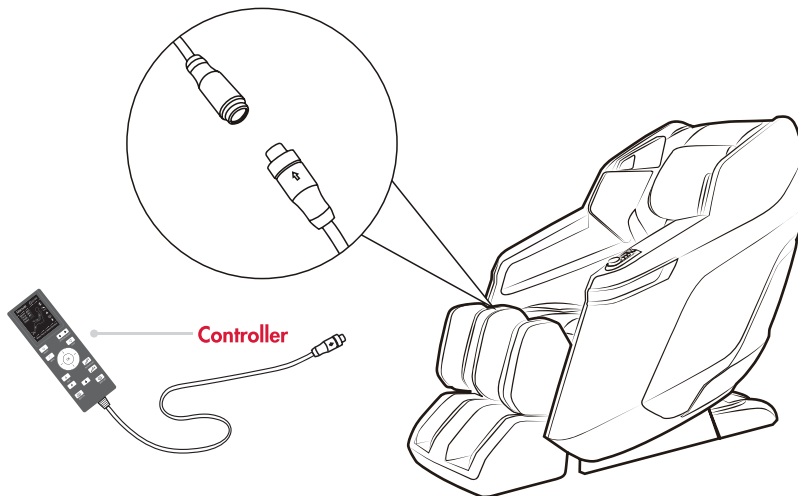

- Sluit de controllerkabel aan op de stekkerconnector van de massagestoel (lijn de pinnen uit met de poort voor aansluiting), draai vervolgens de schroefdop met de klok mee om de connector op





Veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik de **VEILIGHEIDSMATREGELEN** zorgvuldig door om een correcte werking van dit apparaat te garanderen.


- De onderstaande voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen helpen om een goede werking van dit apparaat te garanderen.
- De klassen van ongevallen veroorzaakt door onjuist gebruik zijn ingedeeld in **WAARSCHUWING** en **VOORZICHTIGHEID**. Lees alle **WAARSCHUWINGEN** en **VOORZICHTIGHEDEN** hieronder en volg alle instructies in deze handleiding.

 WAARSCHUWING	Onjuiste bediening kan letsel veroorzaken bij gebruikers.
 VOORZICHTIGHEID	Onjuiste bediening kan letsel aan gebruikers of schade aan het product veroorzaken.


 Verboden	 Niet demonteren
--	---

Niet geschikt voor personen zoals hieronder vermeld

We raden aan dat mensen met een van de volgende aandoeningen hun arts raadplegen voordat ze de massagestoel gebruiken.


 WAARSCHUWING	<ul style="list-style-type: none">• Mensen met pacemaker of elektronische apparaten geïmplantéerd in het lichaam.• Degenen die een behandeling ondergaan, vooral degenen die zich niet goed voelen.• Degenen met kwaadaardige tumoren, acute ziekte, hartaandoeningen of ernstige hypertensie moeten onder toezicht worden gehouden.• Vrouwen die zwanger zijn of menstrueren.• Mensen met osteoporose, vervormde gewrichten, disfunctie of recente fractuur.• Mensen met ernstige of gewonde huidaandoeningen .• Mensen met hoge koorts.• Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat en moeten onder toezicht staan.• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.
--	---

Voorzorgsmaatregelen voor afstandsbediening


 VOORZICHTIGHEID	<ul style="list-style-type: none">• Bedien de controller niet met natte handen en trek niet met geweld aan de controllerdraad.• Mors geen water of andere vloeistof in de controller om fouten te voorkomen .• Leg geen zware voorwerpen op de controller.
---	--

Veiligheidsinstructies


Waarschuwingen met betrekking tot de voedingsconnectoren en het netsnoer

 <p>VOORZICHTIGHEID</p>	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de voedingseenheid die bij het apparaat is geleverd .• Het mag alleen worden geleverd bij veiligheids extra laagspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.• Gebruik geen natte hand om het netsnoer los te koppelen om elektrische schokken te voorkomen.• Trek niet aan het netsnoer, reik naar de voorkant om het los te koppelen.• Knijp niet in het netsnoer met zware voorwerpen.• Niet beschadigen, overbuigen, hard trekken of het netsnoer draaien.• Als de toevoerkoord beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om een gevaar te voorkomen.
---	--

Eisen




 <p>VOORZICHTIGHEID</p>	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik dit apparaat niet bij een temperatuur van meer dan 40°C.• Gebruik dit apparaat niet in een vochtige of stoffige omgeving.• Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of bliksemschichten .• Niet buiten gebruiken.• Plaats het product op de vlakke vloer.• Niet bewaren in de buurt van warmte of open vuur.
---	---

Optimale maatregelen voor veilig gebruik







 <p>VOORZICHTIGHEID</p>	<ul style="list-style-type: none">• Alleen voor gebruikers die minder dan 120 kg wegen.• Gebruik geen ander therapeutisch apparaat samen met dit product.• Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.• Het apparaat mag slechts door één persoon worden gebruikt , niet door twee of meer personen tegelijkertijd worden gebruikt om schade aan de producten te voorkomen.• Gebruik het product niet direct na de maaltijd, het kan ongemak veroorzaken.• Verwijder de accessoires van de armen en maak de zakken leeg terwijl u de massagediensten gebruikt.• Controleer de bekleding onder de kussens en andere plekken, als er schade aanwezig is, gebruik deze dan niet en raadpleeg een gekwalificeerde serviceprofessional voor onderhoud.• Als u tijdens de werking van dit product abnormaal ongemak voelt, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en gebruik het product niet.• Gebruik het apparaat gedurende 20 minuten per keer wordt ten eerste aanbevolen.• Zorg ervoor dat er geen obstakels achter de stoel zitten en dat er voldoende speling is voordat u de rugleuning of voetsteunhoek aanpast.• Zorg ervoor dat er geen andere overmatige belasting op de rugleuning of voetsteun wordt gedrukt, houd kinderen, huisdieren of een andere barrière uit de buurt van de rugleuning / uitschuifbare voetsteun van het apparaat om accidenteel letsel te voorkomen.• Blijf goed zitten tijdens het gebruik van het apparaat om letsel aan de gebruiker of schade aan het apparaat te voorkomen.• Sleep of duw de stoel niet en rol niet op de wielen op een houten vloer of tapijt om schade te voorkomen.
---	--

Veiligheidsinstructies

Optimale maatregelen voor veilig gebruik

 VERBODEN	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik dit product nooit als het beschadigde / blootgestelde onderdelen of stroomlekage heeft .• Ga niet op de voetsteun staan of stapel geen zware voorwerpen.• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de massagestoel spelen.• Vermijd het gebruik van het product onder invloed van alcohol.• Plaats geen handen of vreemde voorwerpen in de openingen van het apparaat om letsel aan de gebruiker of schade aan het apparaat te voorkomen.• Als er rook of ongewone geur is tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
 NIET DEMONTEREN	<ul style="list-style-type: none">• Demonteer dit product niet om storingen te voorkomen.• Probeer het apparaat niet zonder toestemming te repareren of te demonteren.• Neem contact op met een erkende dealer of servicemedewerker.
 KOPPEL HET NETSNOER LOS	<ul style="list-style-type: none">• Trek het netsnoer uit de stekkerdozen voor onderhoud.• Sluit het netsnoer nooit aan of trek het uit met een natte hand om schokken of letsel te voorkomen.• Trek na gebruik het netsnoer uit de stekkerdoosjes.• Koppel de stekker uit het stopcontact wanneer de voeding is onderbroken

Technische gegevens

Model:	POLLUX
Afmetingen staand:	149,6 x 73,5 x 115,3 cm
Afmetingen liggend:	175,6 x 73,5 x 84,2 cm
Gewicht:	78 kg
Spanning:	220-240V ~ 50-60Hz
Nominaal vermogen:	95W
Nominale looptijd:	20 minuten
Braintronics®:	21 minuten
Certificaten:	     

Beschermingsklasse voor elektronische huishoudelijke apparaten: Klasse I

Problemen oplossen

NEE.	PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
1	Tijdens het gebruik treden geluiden op.	Geluiden kunnen afkomstig zijn van de luchtpompmotor of andere mechanische onderdelen die tegen de stoffen afdekking wrijven.	Geen actie vereist.
2	De stoel start niet.	De netkabel zit niet in het stopcontact.	steek de netstekker correct in het stopcontact
		De netschakelaar is uitgeschakeld.	Zet de schakelaar aan.
		De zekering is doorgeslagen.	Vervang het alleen door een zekering van hetzelfde type en dezelfde classificatie.
3	Er komt geen muziek uit de speaker.	Het volume is ingesteld op het laagste niveau.	Pas het volume gelijkmatig aan.
		Bluetooth is uitgeschakeld.	Schakel Bluetooth in.
		Bluetooth is verbonden met een ander apparaat.	Maak opnieuw verbinding met Bluetooth.
4	Rugleuning of voetsteun kan niet omhoog of achterover worden geschoven.	Er wordt overmatige druk uitgeoefend op de rugleuning of voetsteun.	Verlaag de druk en probeer het opnieuw.
5	Airbag storing.	De luchtslang is geblokkeerd.	Zet de luchtslang recht en ruim de verstopping op.


Als een probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de dealer voor onderhoud.

Belangrijk: Probeer dit product niet zelf te repareren. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade veroorzaakt door ongeoorloofd onderhoud.

Verzorging en onderhoud


Onderhoudsinstructies

- Om vlekken op het achterpaneel, armleuning, voetsteun, plastic onderdelen of vlekken op de luchtslang te behandelen: reinig met mild reinigingsschuim en veeg vervolgens af met een droge doek.
- Om vlekken op de afstandsbediening te behandelen: behandelen met een droge doek.
- Om vlekken op rugbekleding of kussens te behandelen: gebruik alleen een bekledingsreiniger op waterbasis, veeg af met een vochtige doek en laat vervolgens in de lucht drogen.
- Om de hoezen van de voet/kuitunit schoon te maken, haalt u ze uit de fauteuil, maakt u ze met de hand schoon met een mild reinigingsmiddel en laat u ze vervolgens drogen.

 <p>WAARSCHUWING</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het schoonmaken en onderhouden van het toestel mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.• Koppel de netkabel los van het stopcontact voor verzorging en onderhoud.• Om elektrische schokken of letsel te voorkomen, mag u het netsnoer niet met natte handen behandelen.• Zorg ervoor dat er tijdens het reinigen geen reinigingsmiddel in de schakelkast komt.• Gebruik geen benzeen, verdunner of andere oplosmiddelen op uw apparaat, omdat dit vervaging of beschadiging van het apparaat kan veroorzaken.• Strijk de bekleding niet.
--	---



Opslag

Als het apparaat gedurende een lange periode niet mag worden gebruikt, moet het worden bedekt met een schone doek om stofophoping te voorkomen.

 <p>VOORZICHTIGHEID</p>	<ul style="list-style-type: none">• Stel dit toestel gedurende lange tijd niet bloot aan direct zonlicht. Dit kan verkleuring of schade veroorzaken.
---	--

Controleer tijdens dagelijks gebruik op het optreden van de volgende problemen:

- Brandlucht.
- Het lichtnet flinkt wanneer u het netsnoer aanraakt.
- Het netsnoer is heet.
- Andere abnormale begeleidingen.

 <p>VOORZICHTIGHEID</p>	<ul style="list-style-type: none">• Als de bovenstaande problemen zich voordoen, stop dan met het gebruik van het apparaat om storingen of letsel te voorkomen.• Schakel de aan/uit-schakelaar uit en koppel het toestel los. Neem contact op met de lokale dealer of leverancier voor reparatie.• Al het overige onderhoud, met uitzondering van de bovenstaande zorg en onderhoud, moet worden uitgevoerd door een erkende dealer of servicecentrum.
 <p>WAARSCHUWING</p>	<p>Koppel het netsnoer los van het stopcontact voor verzorging en onderhoud. Om elektrische schok of verwonding te vermijden, raak het netsnoer niet aan met natte handen. Probeer niet te demonteren of repareer het apparaat niet zelf, maar laat uw massagestoel repareren door een geautoriseerde servicecentrum.</p>

Inbedrijfstelling

- Gebruik de controller om de rugleuning naar de laagste positie te brengen, de voetsteun te verhogen en uit te breiden naar de bovenste positie, zorg ervoor dat er voldoende speling is voordat de stoel in bedrijf wordt gesteld.
- Breng de rugleuning en voetsteun na inbedrijfstelling terug naar de standaardpositie en schakel de aan/uit-schakelaar uit. Om het massageprogramma te kiezen, raadpleegt u de instructies van het bedieningspaneel en de instructies van de touchscreencontroller ter referentie.

Voordat u in de stoel gaat zitten

- Zorg ervoor dat de voetsteun goed is gemonteerd voordat u op de massagestoel gaat zitten.
- Zorg ervoor dat de massagestoel weer in zijn oorspronkelijke positie is voordat u erop gaat zitten.
- Als er een onderdeel is dat niet in de standaardpositie staat, schakel dan de massagestoel uit om deze te laten herstellen.

De massagestoel verplaatsen

- Rol de stoel op de wielen naar de gewenste locatie.
- Zet de rugleuning rechtop.
- Schakel de aan/uit-schakelaar uit en koppel het apparaat los van het stopcontact.
- Duw met behulp van twee personen op de rugleuning en til op aan de voorkant door de bewegende houder aan de voorkant van de armleuning vast te pakken, rol de stoel op de wielen naar de gewenste locatie (- controleer de schets ter referentie).



VOORZICHTIGHEID

- Neem geen plaats terwijl de beensteun wordt opgetild.
- Belast de beensteun niet overmatig om schade te voorkomen.

Special



BRAINTRONICS®

Braintronics® technologie synchroniseert uw hersengolven door middel van audiostimulatie. Gecombineerd met een speciaal ontwikkeld massageprogramma dat uw stressvolle lichaam in staat zal stellen om te ontspannen. Het maakt niet uit of u wilt ontspannen, dromen of leren – alles is mogelijk.



ROLLEN

Aangename afwisseling tussen ontspanning en het loslaten van de spieren – ook perfect geschikt voor een laatste massage, voor ontspanning en herstel van de spieren.



KNEDEN

Huid en spieren zijn ofwel geklemd en gekneet tussen de duim en de wijsvinger of met beide handen. Deze massagetechniek wordt in het bijzonder gebruikt om de spanning te verminderen.



LUCHTCOMPRESSIE

Opstijgende en terugwijkende airbags hebben een pompbeweging die zorgt voor natuurlijke spierreflexen. Dit is vooral gunstig voor de kuit- en voetzone.



CARBON VERWARMING

Diep doordringende Koolstof-infraroodwarmte doet de bloedvaten uitzetten, de bloedstroom toenemen en de spiertonus verminderen. Bovendien heeft het een zeer gunstig effect op de zenuwcellen, die verantwoordelijk zijn voor het melden van pijn aan de hersenen.



KNEDEN & TAPPEN (DUBBELE ACTIE)

De technieken van kneden en tikken worden gecombineerd om spanningen te verlichten en tegelijkertijd de bloedcirculatie te stimuleren.



TAPPEN

Korte, tikkende bewegingen worden uitgevoerd met de rand van de hand, de palm of de vuist. Dit bevordert de bloedcirculatie in de huid en verzacht de spanningen in de spieren. Als het tikken wordt uitgevoerd op longhoogte, kan dit de vrijgave verbeteren van slijm in de longen.



VOETZOO L ROLLER

De voetmassage stimuleert de zenuwuiteinden en bepaalde organen van het lichaam, wat de spieren ook ontspant en het lichamelijk welbehagen versterkt.



L-SHAPE

U kan een diepgaande massage van het volledige lichaam verwachten van de nek helemaal tot de billen.

Special

	S-LIJN Met dit automatische programma werken de massagekoppen zeer dicht bij uw lichaam, ze masseren het geheel tot beneden aan uw billen. De S-vormige werking is geconstrueerd naar de natuurlijke anatomie van de wervelkolom.
	GEEN RUIMTE Voor de ligpositie beweegt de massagestoel zich naar voren en heeft daarom heel weinig afstand nodig tot de achterliggende muur. Ruimtebesparend en comfortabel!
	NUL ZWAARTEKRACHT - GEWICHTLOOSHEID Je zet jezelf in de positie van een astronaut - dat "gewichtloze gevoel".
	2D MASSAGE Het intelligente 2D-massagemechanisme stelt de massagestoel in staat om uw rug te meten om een nauwkeurigere positie van de onderdelen van de wervelkolom te bepalen.
	AUTOMATISCH Specifiek ontwikkelde automatische programma's voor het hele lichaam, die een breed scala aan verschillende massagetechnieken bieden. Daarnaast kunt u ook de verwarmingsfunctie aanzetten, als je dat wilt.
	RUGGEDELTE Individueel aanpasbaar naar elke grootte en massagegebied.
	VERSTELBARE VOETSTEUN De voetsteun kan worden verlengd, zodat deze kan worden aangepast aan verschillende lichaamsgroottes.
	VERSTELBAAR KUSSEN Indien nodig kan het dubbele kussen worden geplaatst om de intensiteit van de nek- en schoudermassage te verminderen.
	LIGGENDE POSITIE De verstelbaarheid van de rugleuning en de voetsteun draagt bij aan het persoonlijke welzijn van de lichaamshouding.

Special



SCHOUDEER AANPASSEN

De massagekoppen kunnen naar boven of beneden naar een geschikte positie worden bewogen in het schoudergebied.



LUCHTINTENSITEIT

Instelbare airbag massage-intensiteit.



LUCHTGEBIED

Hele lichaamsairbag massage. Verschillende gebieden zijn individueel selecteerbaar.



SHIATSU

Shiatsu (vingerdruk) is een vorm van lichaamstherapie afkomstig uit Japan. De massagetechniek bestaat uit zachte, ritmische, vergaande strekkingen en rotaties. Het doel van Shiatsu is het stimuleren van afzonderlijke lichaamsdelen en het mobiliseren van de spieren.




SPOT

De massagekoppen kunnen een bepaalde plek masseren.



SNELHEID

De massagesnelheid is instelbaar.



BREEDTE

De afstand tussen de beide massagekoppen kan worden ingesteld (smal, middelmatig en breed).



MUZIEK

Verdere ontspanning en plezier met de muziekfunctie.



BLUETOOTH

Draadloze gegevensoverdracht.

Special



ACUPRESSUURPUNTEN

De belangrijkste acupressuurpunten op de kuit en enkels worden gemasseerd.



REFLEXOLOGIE

Reflexologie regeneert de voetspieren en heeft een harmoniserende werking op bijna alle organen in uw lichaam.



VOELT ALS MENSENHANDEN

Speciaal ontworpen massagekoppen imiteren de handbeweging van een professioneel masseur. De maximale rekruijnte is 6,5 cm en de maximale rekhoeck is 41 graden, zodat de mechanische handen een effectieve massage kunnen geven om menselijke halswervels, borstwervels en lendenwervels.




USB-OPLADER

Terwijl u zich ontspant, kan de geïntegreerde USB-poort bijvoorbeeld uw telefoon opladen.



SNELSTART

Met één druk op de snelstartknoppen in uw armluning kunt u de belangrijkste functies controleren.



CARBON BEENWARMTE

De diepwerkende carbon-infraroodwarmte is ideaal voor mensen die lijden aan stoornissen van de bloedsomloop of spierspanning. De warmte verwijdt de bloedvaten en stimuleert de bloedsomloop. Tegelijkertijd wordt de spierspanning ontspannen, wat resulteert in een diepe ontspanning.

EU-conformiteitsverklaring

Voldoet aan de Europese regelgevingnormen EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU en RohS-voorschriften.

Garantievoorwaarden

De detailhandelaar garandeert een wettelijke garantieperiode voor het product dat op de achterzijde wordt beschreven. Garantie is geldig vanaf de datum van aankoop. De aankoopdatum moet worden gedocumenteerd met een aankoopbewijs. De detailhandelaar zal defecte producten die in Duitsland zijn geregistreerd kosteloos repareren of vervangen. Dit geldt niet voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals stoffen en hoezen. Dit vereist dat het defecte apparaat vóór het verstrijken van de garantieperiode met een aankoopbewijs wordt verzonden.

De garantie vervalt als een defect is opgetreden, bijvoorbeeld als gevolg van invloeden van buiten-af of als gevolg van een reparatie of wijziging die niet door de fabrikant of een erkende dealer is uitgevoerd. De garantie van de verkoper is beperkt tot reparatie of vervanging van (onderdelen van) het product. Onder deze omstandigheden is de fabrikant of de detailhandelaar niet verder aansprakelijk en is hij niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of oneigenlijk gebruik van het product.

Als de fabrikant na onderzoek van het product vaststelt dat de garantieclaim niet voor een defect is dat onder de garantie valt of dat de garantieperiode is verstreken, is de klant verantwoordelijk voor de kosten van de inspectie en reparatie.

Juridische mededeling: Geen van de inhoud heeft enige geneeskundige waarde. De diagnose of en therapie voor ziekten en andere lichamelijke aandoeningen vereist behandeling door een arts, alternatieve beoefenaar of therapeut. De verklaringen zijn uitsluitend informatief en mogen niet worden gebruikt als vervanging voor medische behandeling. Elke gebruiker wordt geïnstrueerd om zijn situatie zorgvuldig te beoordelen en, waar nodig, een arts te raadplegen om te bepalen of het gebruik van het product in zijn eigen unieke geval wordt aangemoedigd. Elk gebruik of elke therapie wordt uitgevoerd op eigen risico van de gebruiker. We distantiëren ons van alle helende eigenschappen of verplichtingen.

Casada International GmbH
Obermeiers Veld 3
33104 Paderborn, Duitsland
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Afbeeldingen en tekst vallen onder het auteursrecht van CASADA International GmbH en mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming.
Auteursrecht © 2023 CASADA International GmbH. Alle rechten voorbehouden