


**HANDLEIDING  
MOBIELE  
HEADSPA**

# NEEM FILTER UIT

Neem de filter uit de wasbak. Hier zie je 2 dopjes zitten.

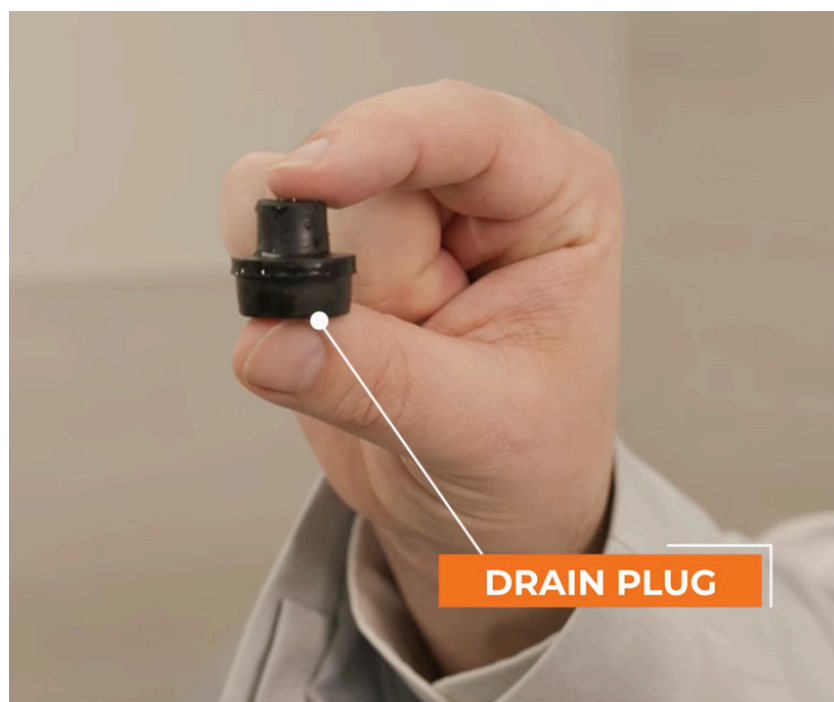

# VUL RESERVOIR

Vul het water reservoir door er water in te doen, in het gat met het rooster. De headspa heeft een boiler, maar als u beschikt over warm water, gelieve water rond de 30 graden toe te voegen, nooit hoger dan 35 graden!




# CHECK WATER LEVEL

Langs de zijkant kan u zien hoeveel water er in het waterreservoir zit.



# SLUIT WASBAK AF

Sluit met de dopjes zowel de toegang naar het waterreservoir als de vuilwatertank af.  
Beide dopjes moeten erop zitten.

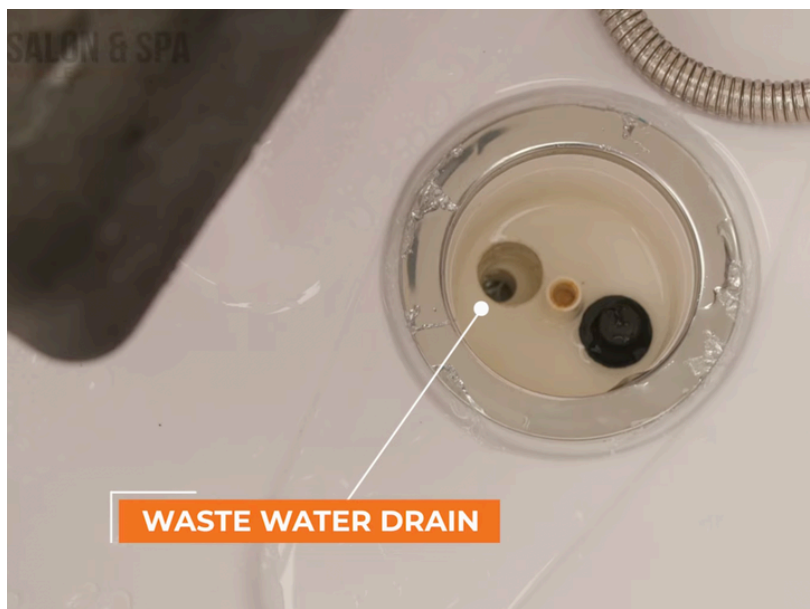

# ZET HEADSPA AAN

Dubbelcheck dat er voldoende water in het reservoir is. Zo ja, ga je naar het controlepaneel om de headspa aan te zetten.



Belangrijk: laat de linkerkant van het paneel nog uitgeschakeld! Dit is voor de headspa ring en mag pas gebruikt worden als het water in de wasbak gevuld is tot boven het LED licht.

# ACTIVEER WATERTANK

Het rechterpaneel (4 knoppen) bedient het waterreservoir.

Druk op de knop rechtsonder (START) om de watertank te laten opwarmen. Met de bovenste knoppen (TEMPERATURE -; +) kan u de gewenste temperatuur instellen. Nadien komt de huidige temperatuur op het scherm en zal deze blijven verhogen totdat de gewenste temperatuur is bereikt.



Druk op de knop linksonder (OUT OF WATER) om de douchekop te bedienen. Als de wasbak gevuld is tot de bovenkant van het LED licht, dan drukt u nogmaals op de knop om de douchekop uit te zetten.

# VUL WASBAK

Het minimumlevel om de headspa ring te gebruiken is dat het water tot aan het LED licht komt.




Bij voorkeur komt het water tot aan de bovenkant van het LED licht.

# GEBRUIK HEADSPA RING

Het linkerpaneel (8 knoppen) bedient de headspa ring. Druk op de knop rechtsonder (ON/OFF) om de het systeem aan te zetten. Druk op de knop linksonder (HYDROTHERAPY) op de headspa ring aan te zetten.

Met de bovenste knoppen rechts (TEMPERATURE -; +) kan u de gewenste temperatuur instellen. Met de bovenste knoppen links (TIMER -;+) kan u een tijdslimiet instellen van de watercirculatie.

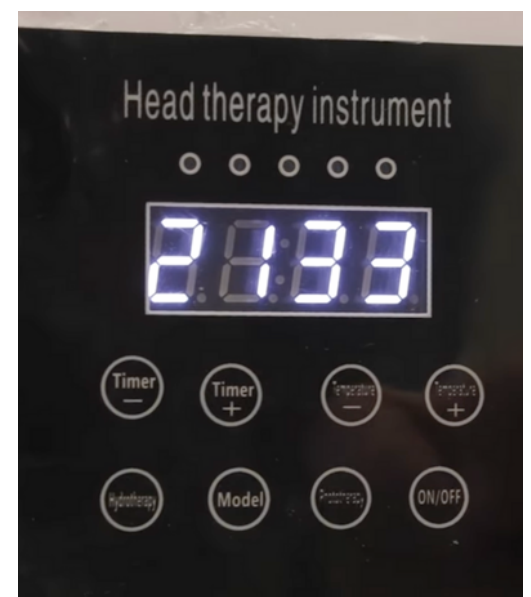

Met de knop (MODEL) kan u de kracht van de headspa ring kiezen.

Med de knop (PHOTOTHERAPY) zet u het LED licht in de wasbak aan en uit.

# VUIL WATER WEGLOPEN

Als u klaar bent met de headspa ring, en eventueel de haren te spoelen met de douchkop, dient u het vuile water weg te laten lopen in het reservoir.



Open het dopje het verst van u af (zonder rooster) om het water in de vuilwatertank te laten lopen.

*Belangrijk: als u de headspa ring opnieuw wil gebruiken, moet u de wasbak terug vullen tot boven het LED licht!*

# VOLLEDIG LEGEN


Maak de wasbak goed schoon na elk gebruik. Op het einde van de dag is ook aangeraden om al het water te legen. Doe dit niet door het water uit de douchekop te laten lopen, dit loopt het risico dat de pomp en boiler zonder water komen en aanstaan.



Laat het resterende water via de onderkant wegllopen door de afsluiting open te draaien.

# FILTER REINIGEN

Om de 10-15 behandelingen wordt aangeraden om ook de filter schoon te maken. U kan deze er af draaien. Was deze enkel met water.

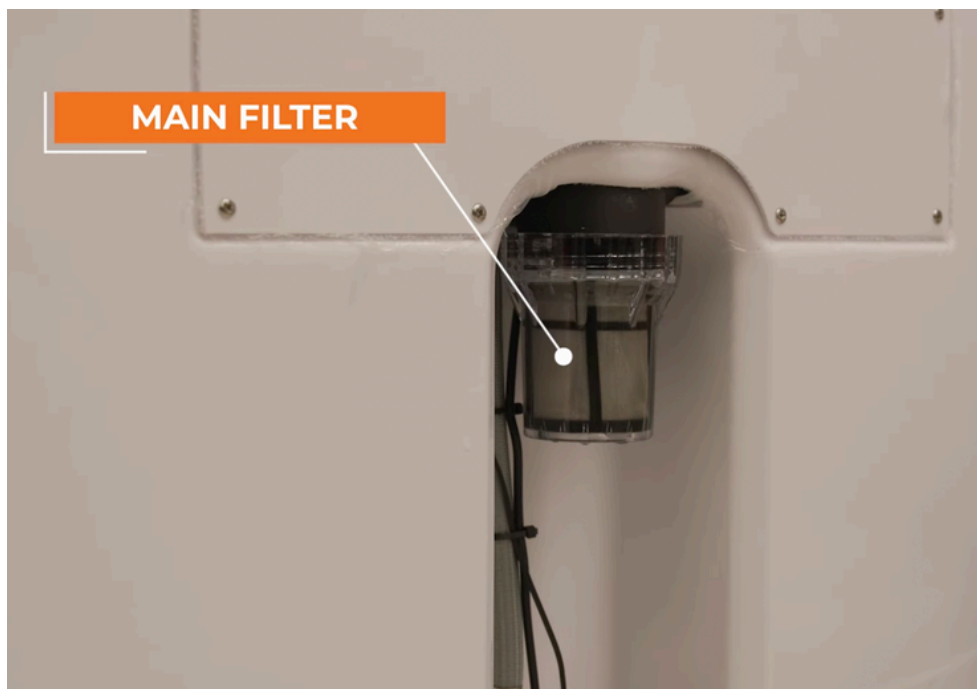

Zorg ervoor dat u deze stevig aandraait, anders gaat er lucht in het systeem wat de pompjes en verwarmingselementen kunnen beschadigen.

# WAARSCHUWINGEN

Zorg ervoor dat de headspa correct wordt gebruikt door de volgende regels na te leven:

1. Altijd een correcte stroomtoevoer
2. Zorg dat er altijd water in de tank en wasbak is voordat het toestel wordt aangezet
3. Niet meer dan 3 behandelingen per dag
4. Dagelijks de filter reinigen
5. Gebruik de blokkeerknop op de douchekop niet langer dan 3 seconden.
6. Altijd op een stabiele ondergrond plaatsen
7. Laat het water in het reservoir altijd opwarmen alvorens de douchekop of headspa boog te gebruiken.
8. Maak het pompje elke maand schoon: verwijder haren en zeepresten.
9. Zorg dat er nooit haren in de watertank komen. Deze kunnen in het pompje komen met ernstige gevolgen
10. Zet de headspa nooit aan als er onvoldoende water in is, dit kan de warmte-elementen en pompjes oververhitten
11. Een botsing van het toestel kan het systeem ontregelen en een enorm gevaar vormen.
12. Niet geschikt voor kinderen en mensen met een beperking.